




Zaragoza 44 Sur
Col. Centro C.P 27000
Torreón, Coah.
Tels. (871) 716-08-48 (871) 716-59-48
Fax:(871) 712-45-15
Lada sin costo: 01 800 836 75 80

www.lamimex.com.mx

INSTRUCTIVO LAMINADORA MODELO 230-P

PANEL DE OPERACIÓN E INTERRUPTORES

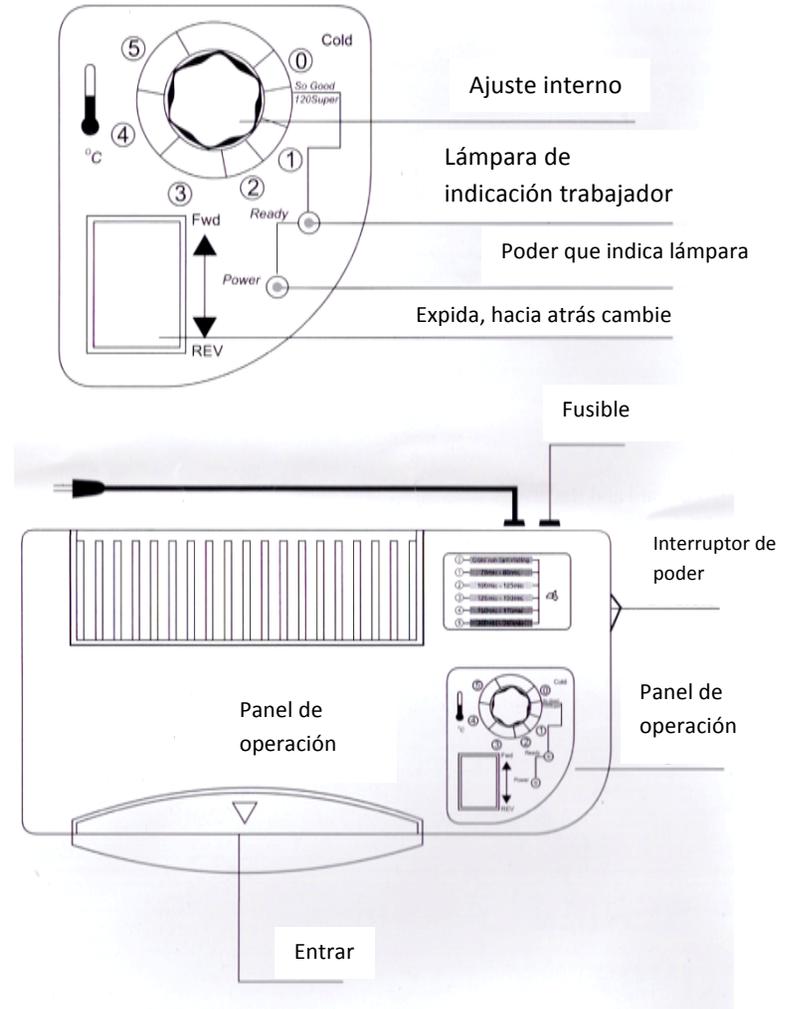

LAMINACIÓN CALIENTE

1. Conecte el interruptor de PODER, el disco rojo sobre. Según la marca de temperatura y el grosor de bolsa sobre la máquina, la temperatura de juego en la gama correspondiente, Se calienta la máquina aproximadamente 6-9 minutos. Cuando la luz verde LISTA sobre, laminando la operación puede ser comenzada.

2. Puesto para ser laminado hoja en película de bolsa de laminación apropiada; Sostenga el lado sellado y póngalo en la entrada de máquina, complete la laminación fácilmente.

3. La bolsa filma el grosor contra la temperatura.

4. Expedir y Revés

Si hojas laminadoras tienen que ser devueltas durante la operación, solamente empujar el interruptor inverso. El motor reversible va a hacia fuera su papel inmediatamente (120S, 170S, 230S, 330S, poseer adelante e invertirá la función.)

SELLAR CALIENTE

1. La temperatura de juego al final se extiende 5, esperando 5-8 minutos después de la luz LISTA sobre.

2. Puesto para ser sellado hoja bajo película de hoja de metal; coloree el lado de hoja de metal encima de. Ponga las hojas con cuidado en la máquina para el SELLAR CALIENTE.

3. Ser la hoja caliente sellada debería ser un papel copiado con el carbón.

LAMINACIÓN FRÍA

1. La temperatura de juego cambia al FRÍO para hacer la laminación fría.

2. Puesto para ser laminado hoja en frío que lamina película y poner las hojas en entrada de máquinas.

3. Cuando interruptor CALIENTE A FRÍO, estar seguro para enfriarse la temperatura de máquinas antes de laminación fría. (Completamente enfríese la máquina toma aproximadamente 20-30 minutos.)